










NOTICE DE MONTAGE


Lit Maison d'archi

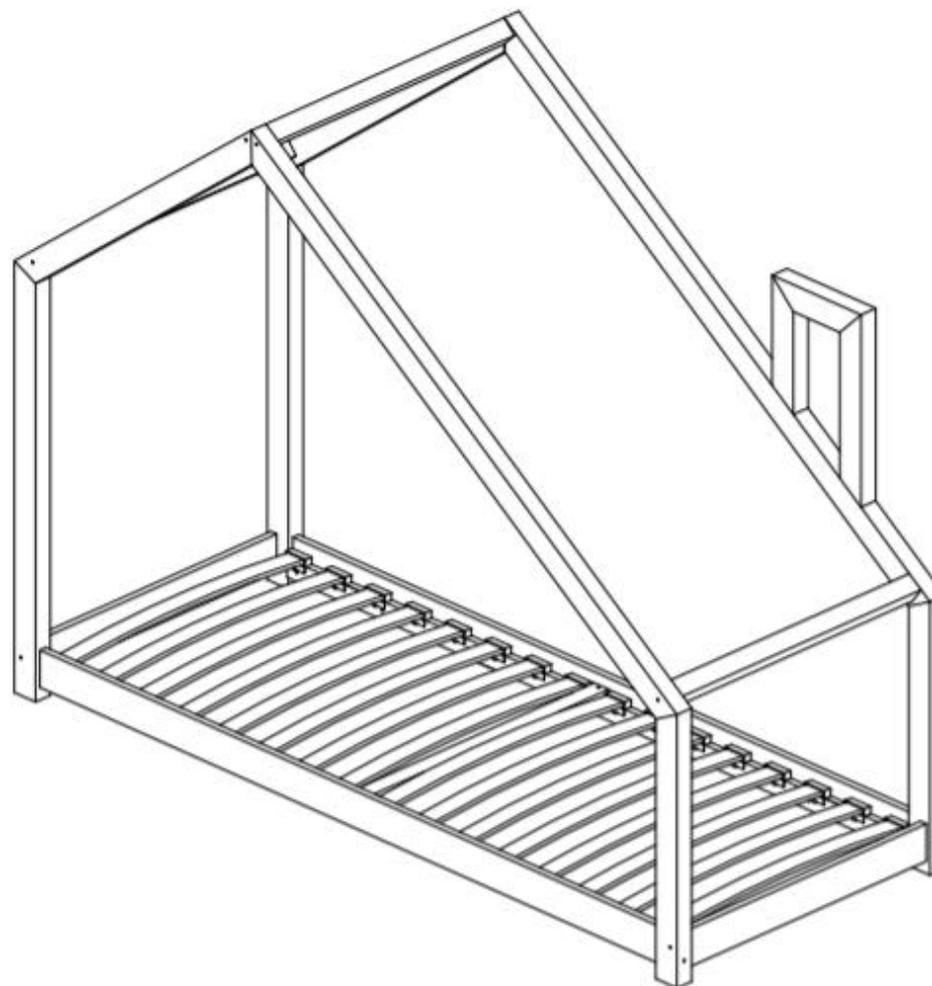

Bénéficiez de notre assistance montage gratuite par sms/mms 7 jours /7 de 9h à 21h au 0624835126

Une fois tout en place, nous serons ravis de recevoir un jolie photo du rendu de la chambre!

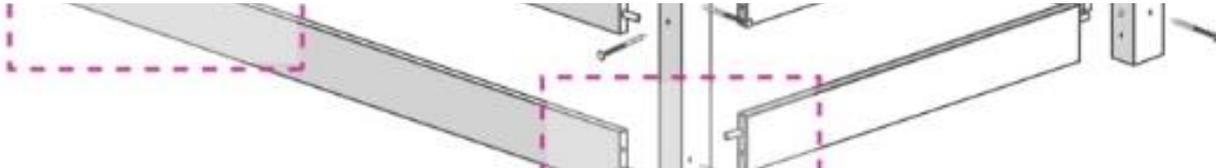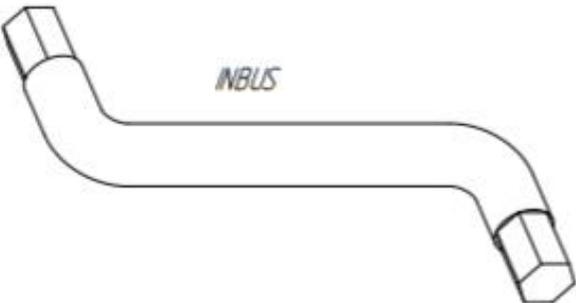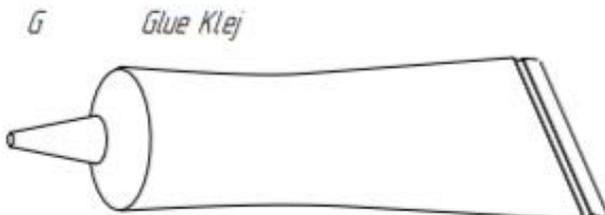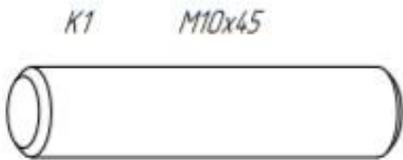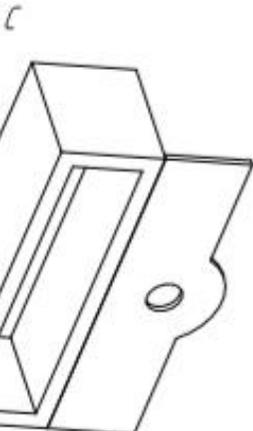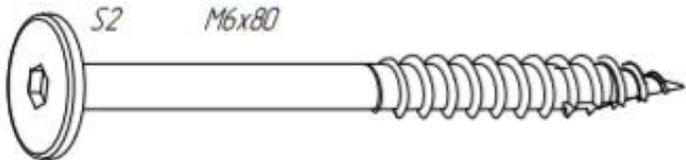


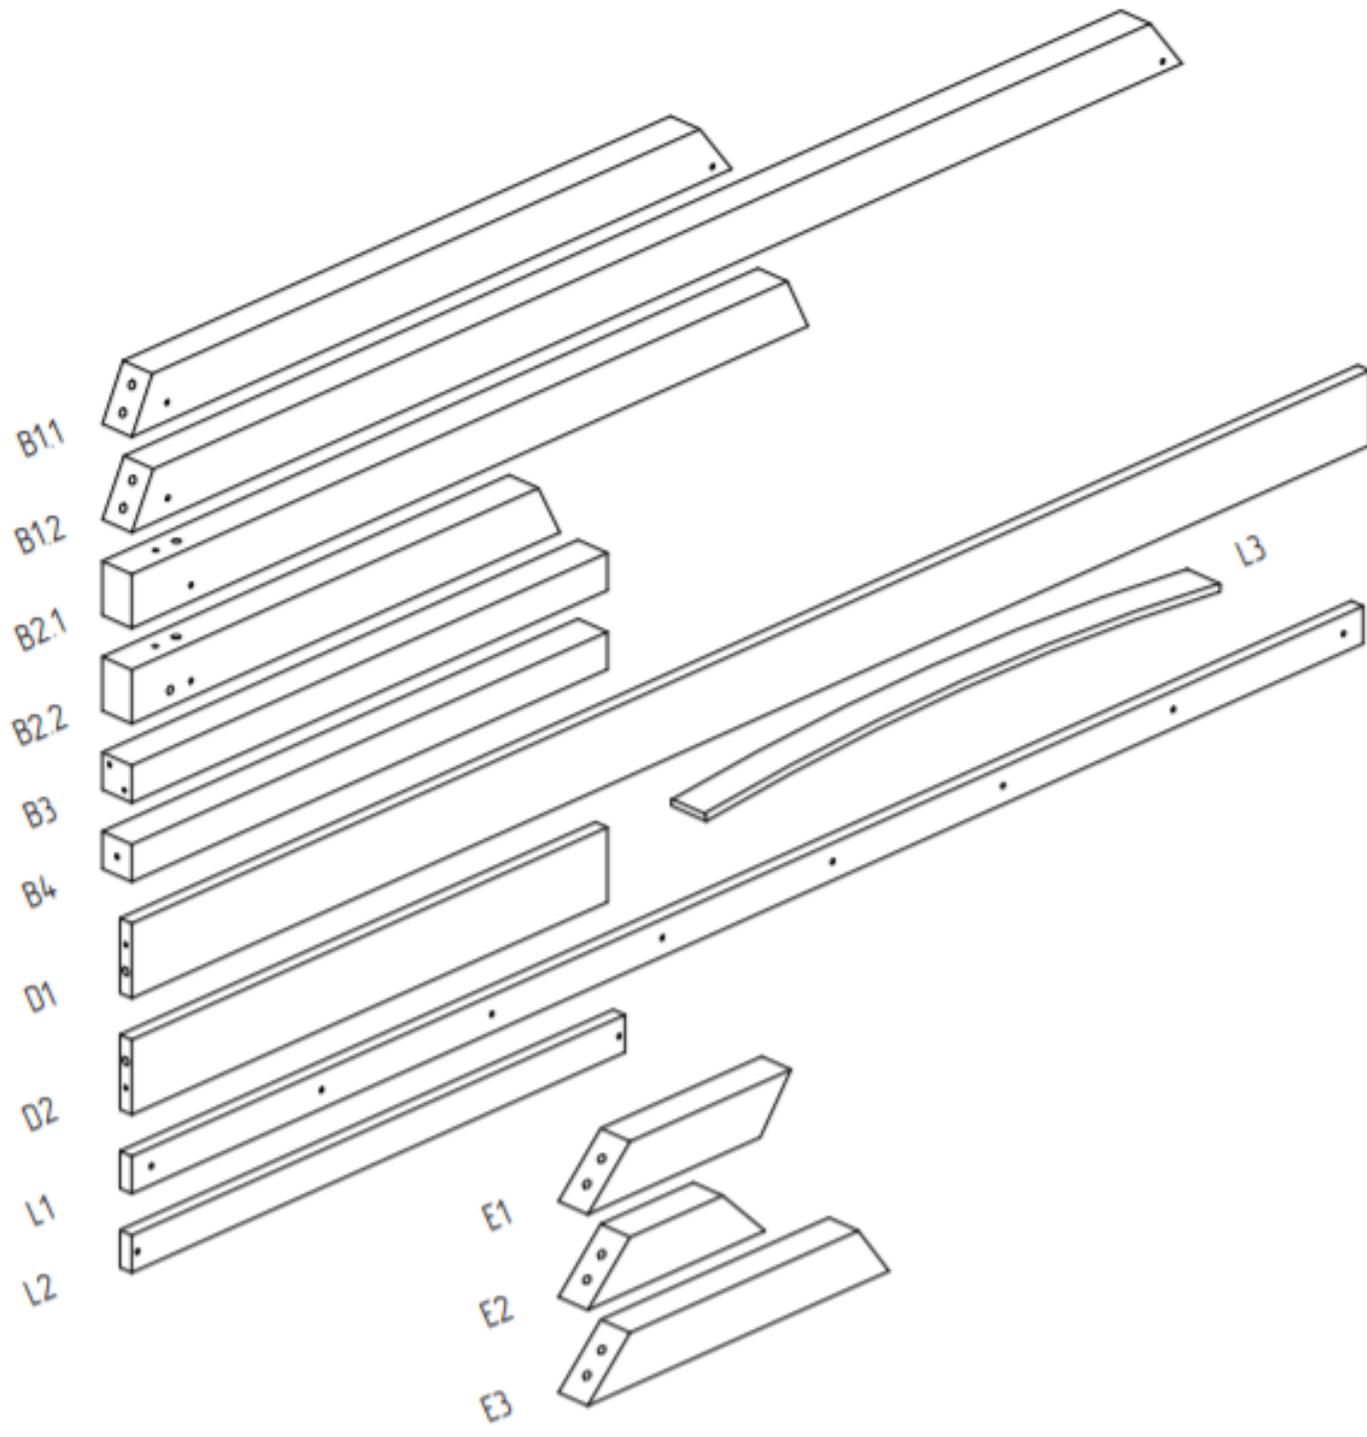


- B11 - x2
- B12 - x2
- B2.1 - x2
- B2.2 - x2
- B3 - x1
- B4 - x2
- D1 - x2
- D2 - x2
- L1 - x2
- L2 - x1
- L3 - x16
- E1 - x1
- E2 - x2
- E3 - x3


Si vous avez opté pour l'option barrières, elles sont à installer lors de cette étape, se référer à la dernière page de la notice.

Il est nécessaire d'utiliser un matelas d'épaisseur 15cm lors de la présence de barrières de sécurité afin d'obtenir un espace sécurisant entre le garde-corps et le matelas.

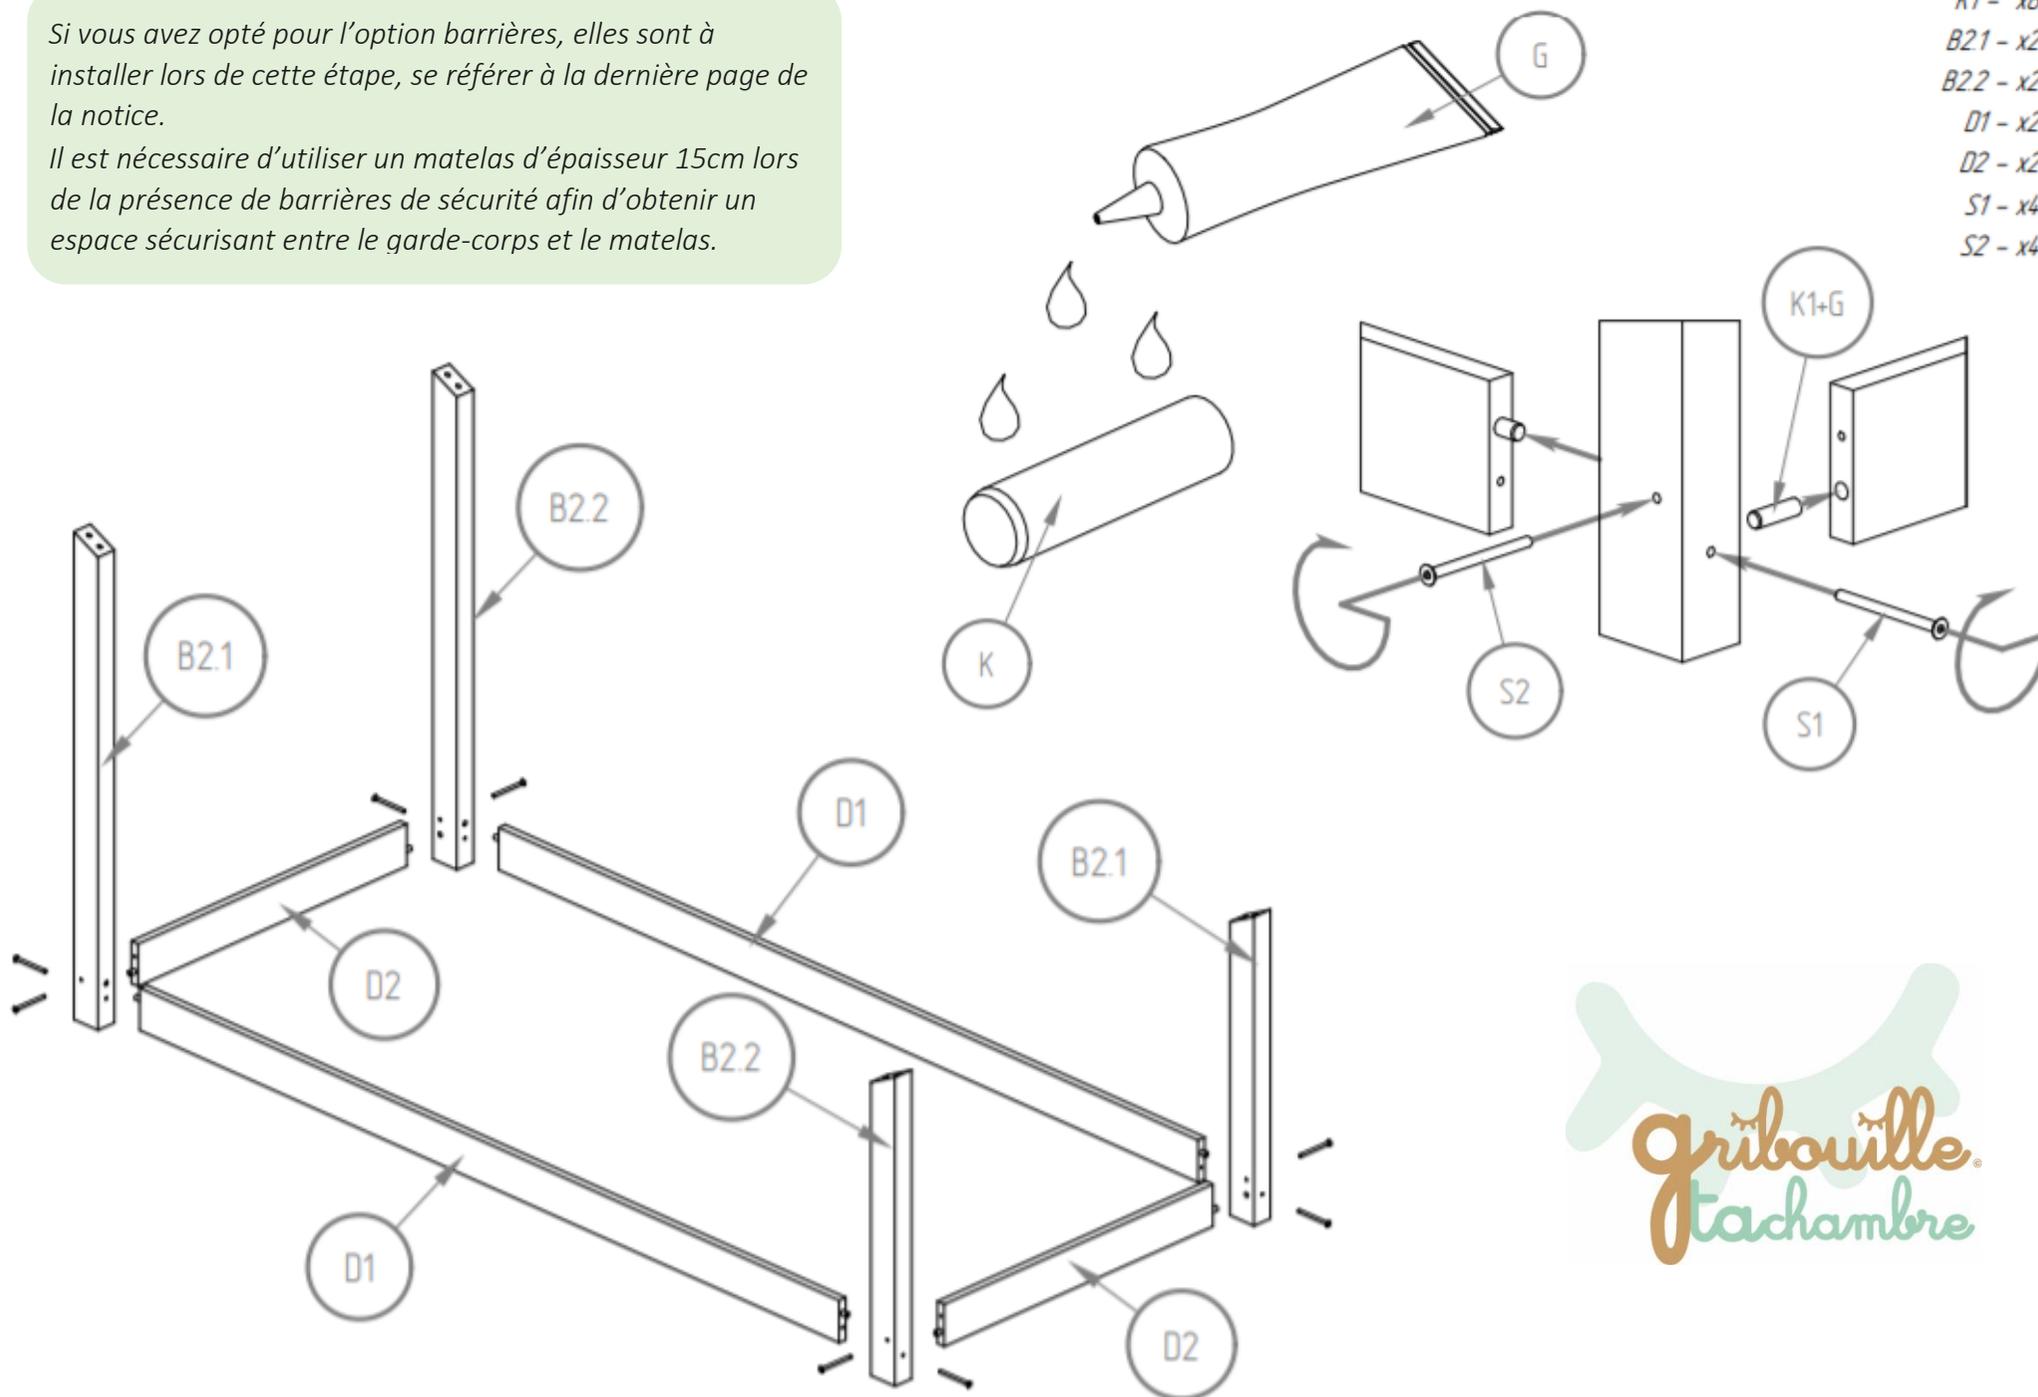


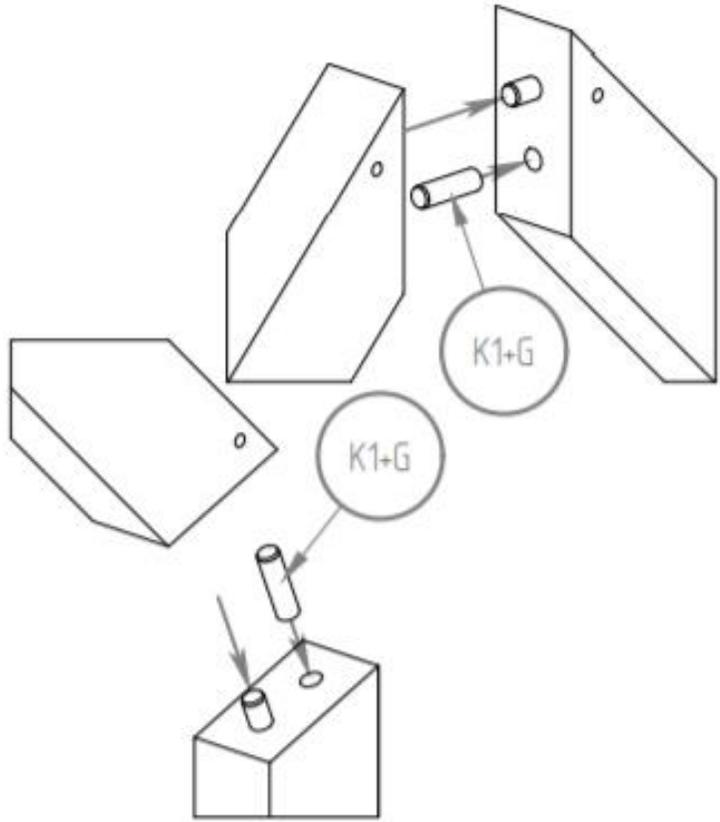


- K1 - x12
- B1.1 - x2
- B1.2 - x2
- L1 - x2
- W1 - x16

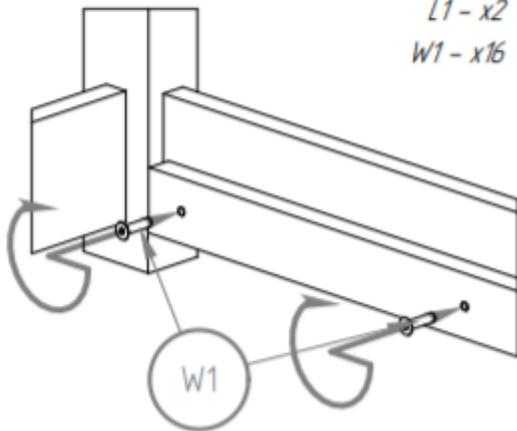



Vous pouvez régler au centimètre près la hauteur finale du couchage au moment de la fixation de ces montants

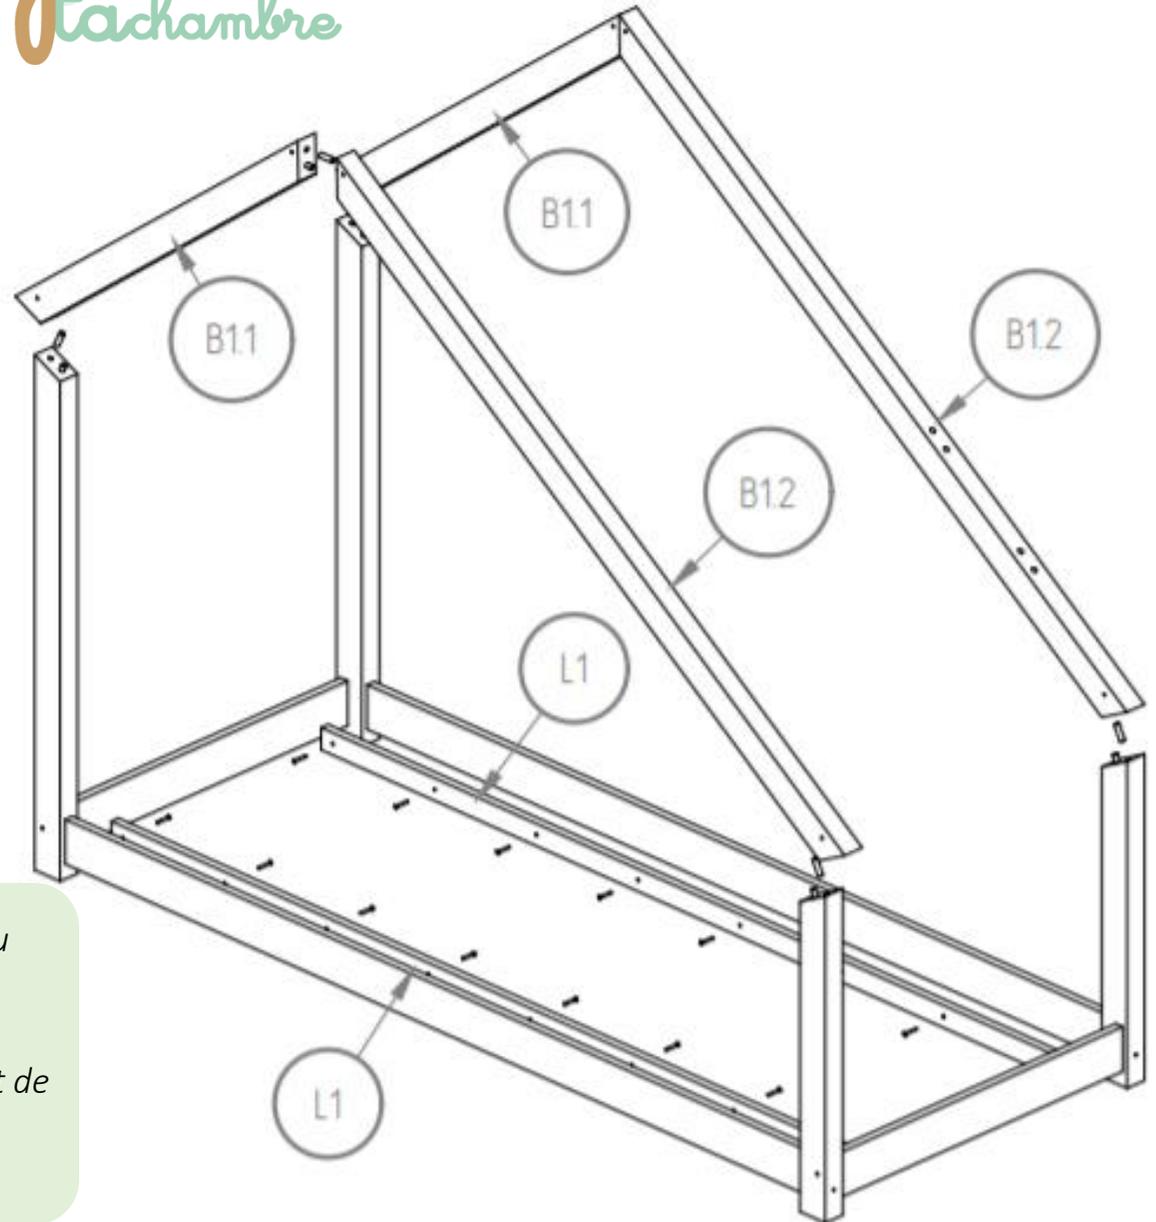

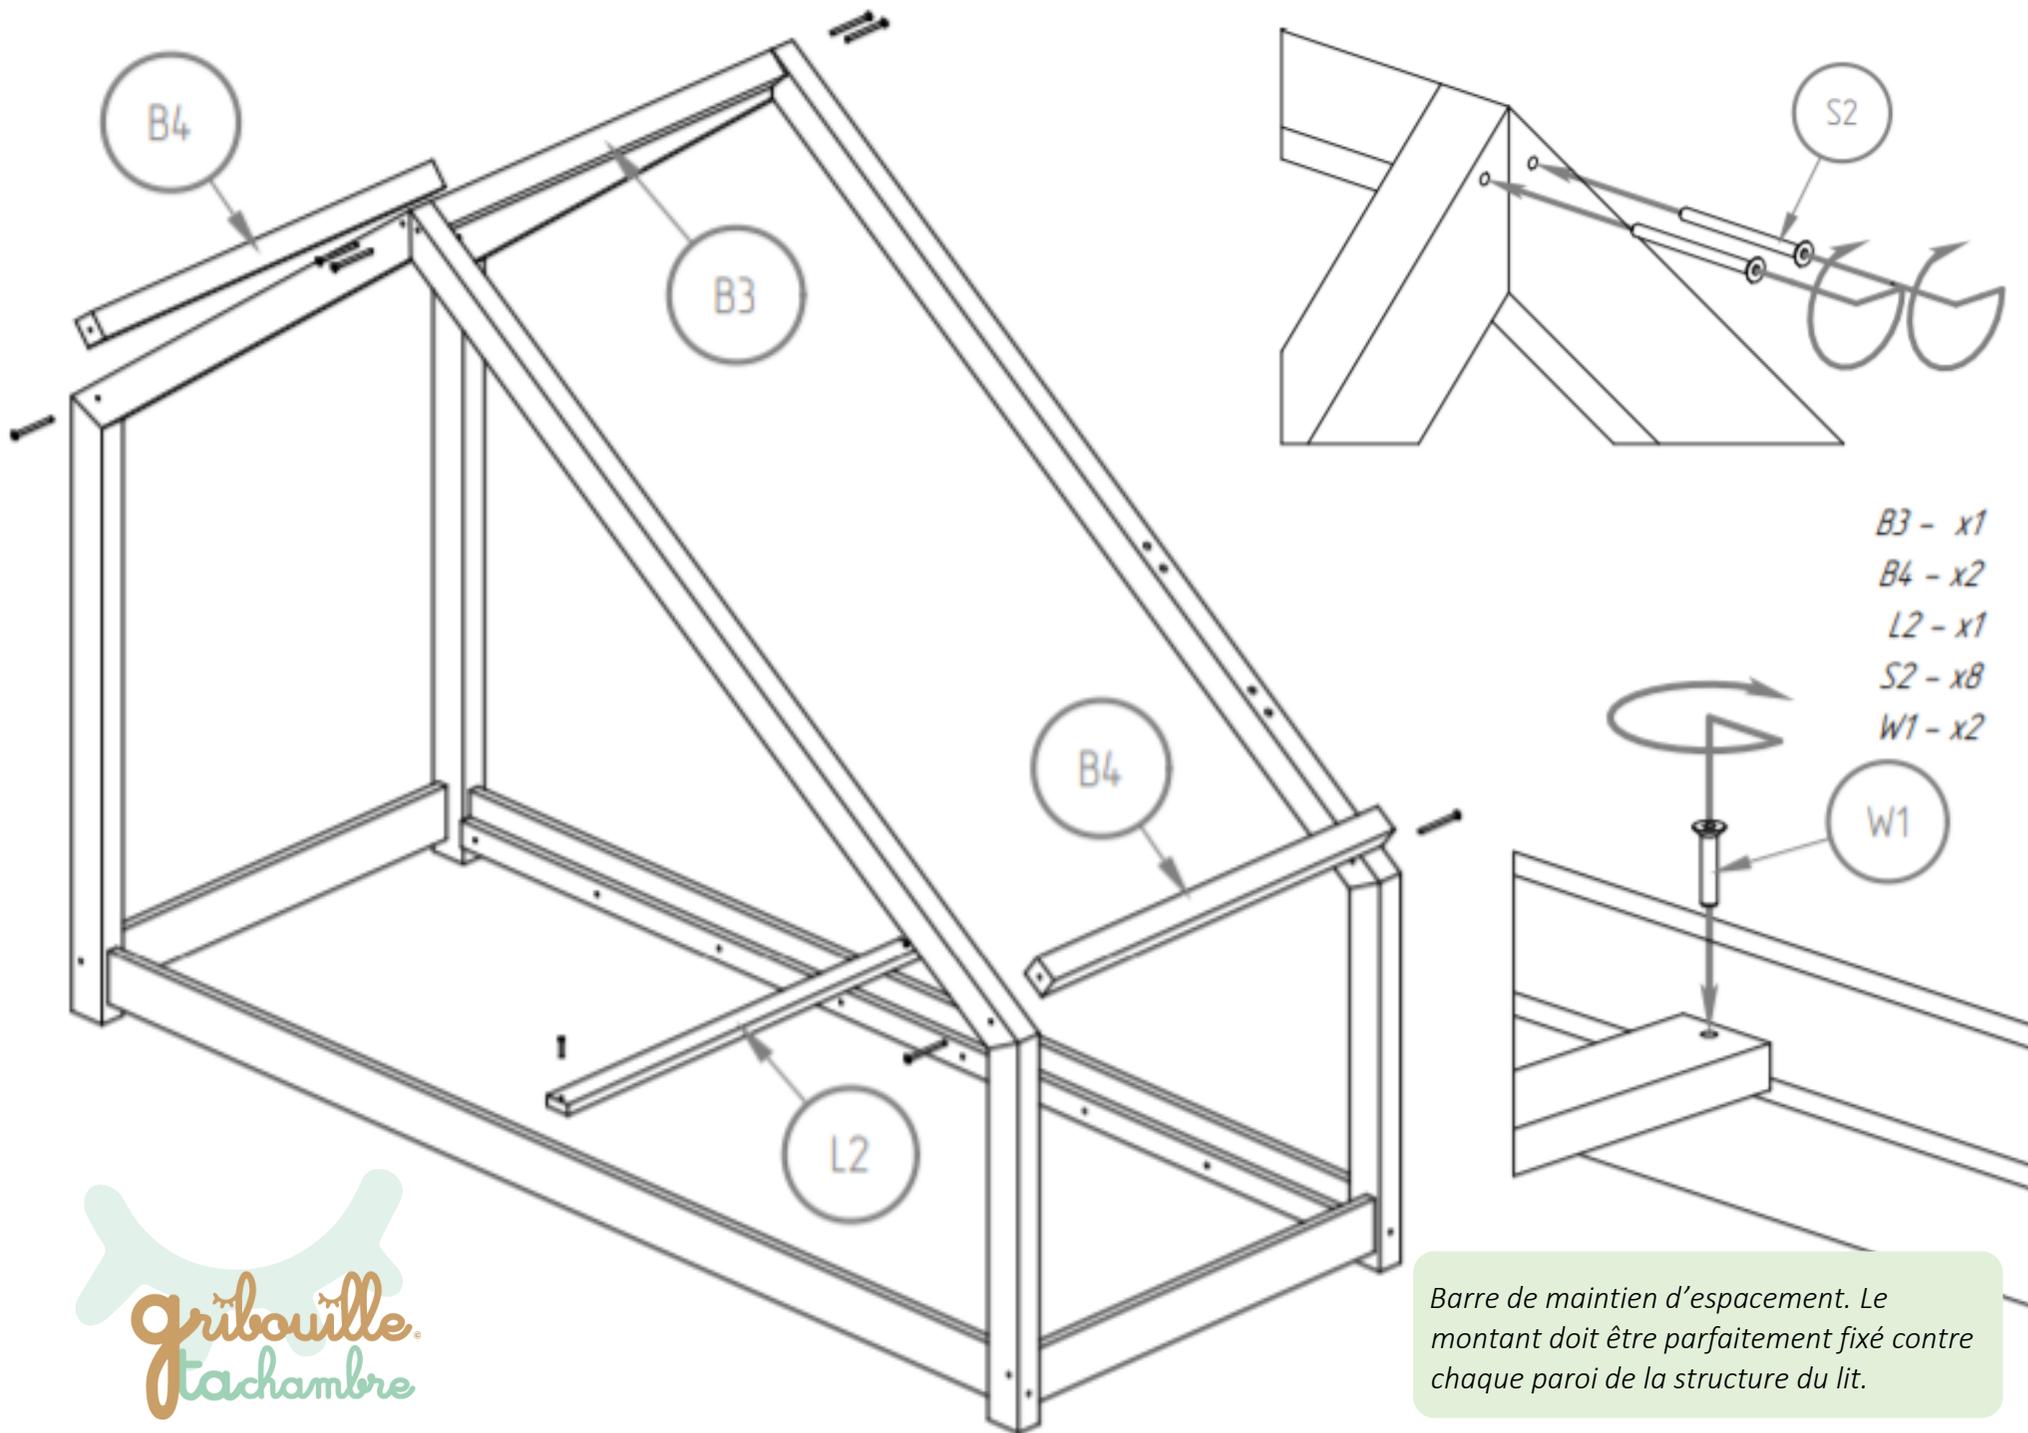


- B3 - x1
- B4 - x2
- L2 - x1
- S2 - x8
- W1 - x2



Barre de maintien d'espace. Le montant doit être parfaitement fixé contre chaque paroi de la structure du lit.

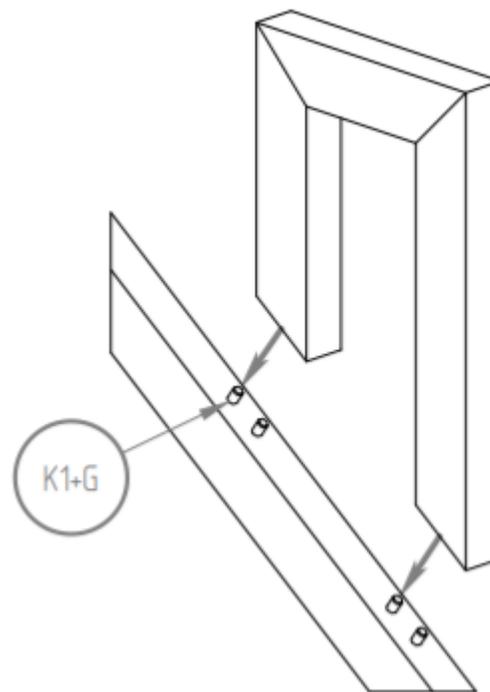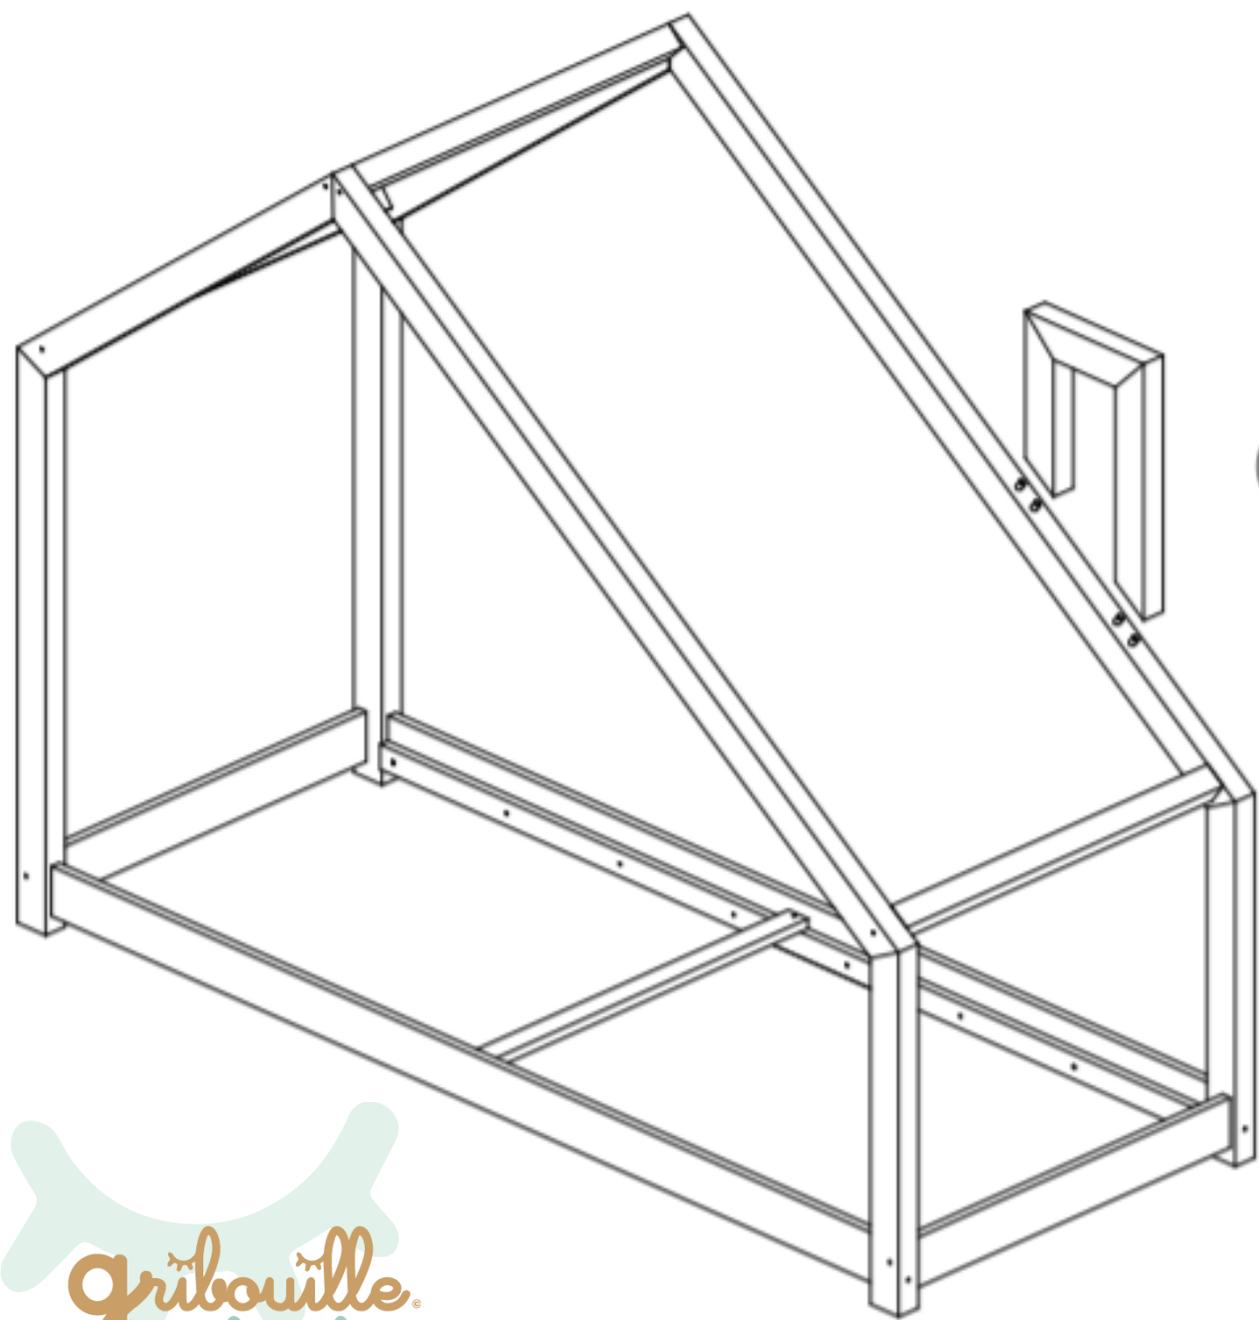


K1 - x8
E1 - x1
E2 - x1
E3 - x1

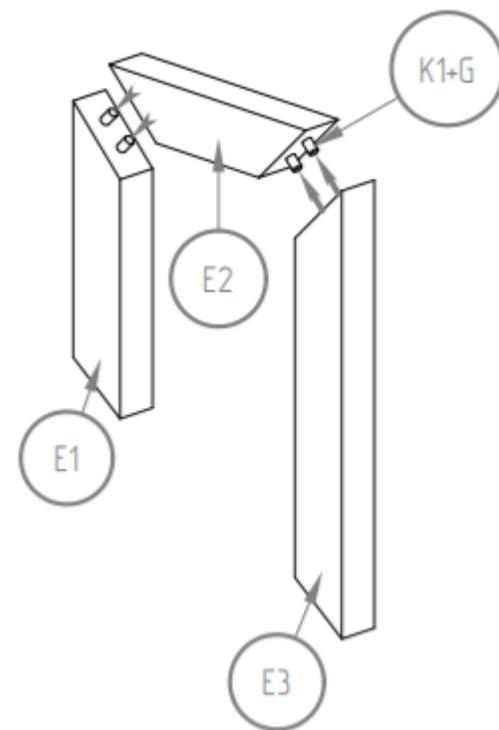



C - x32
L3 - x16
W2 - x32

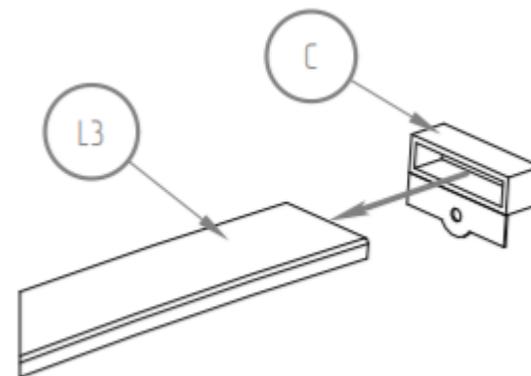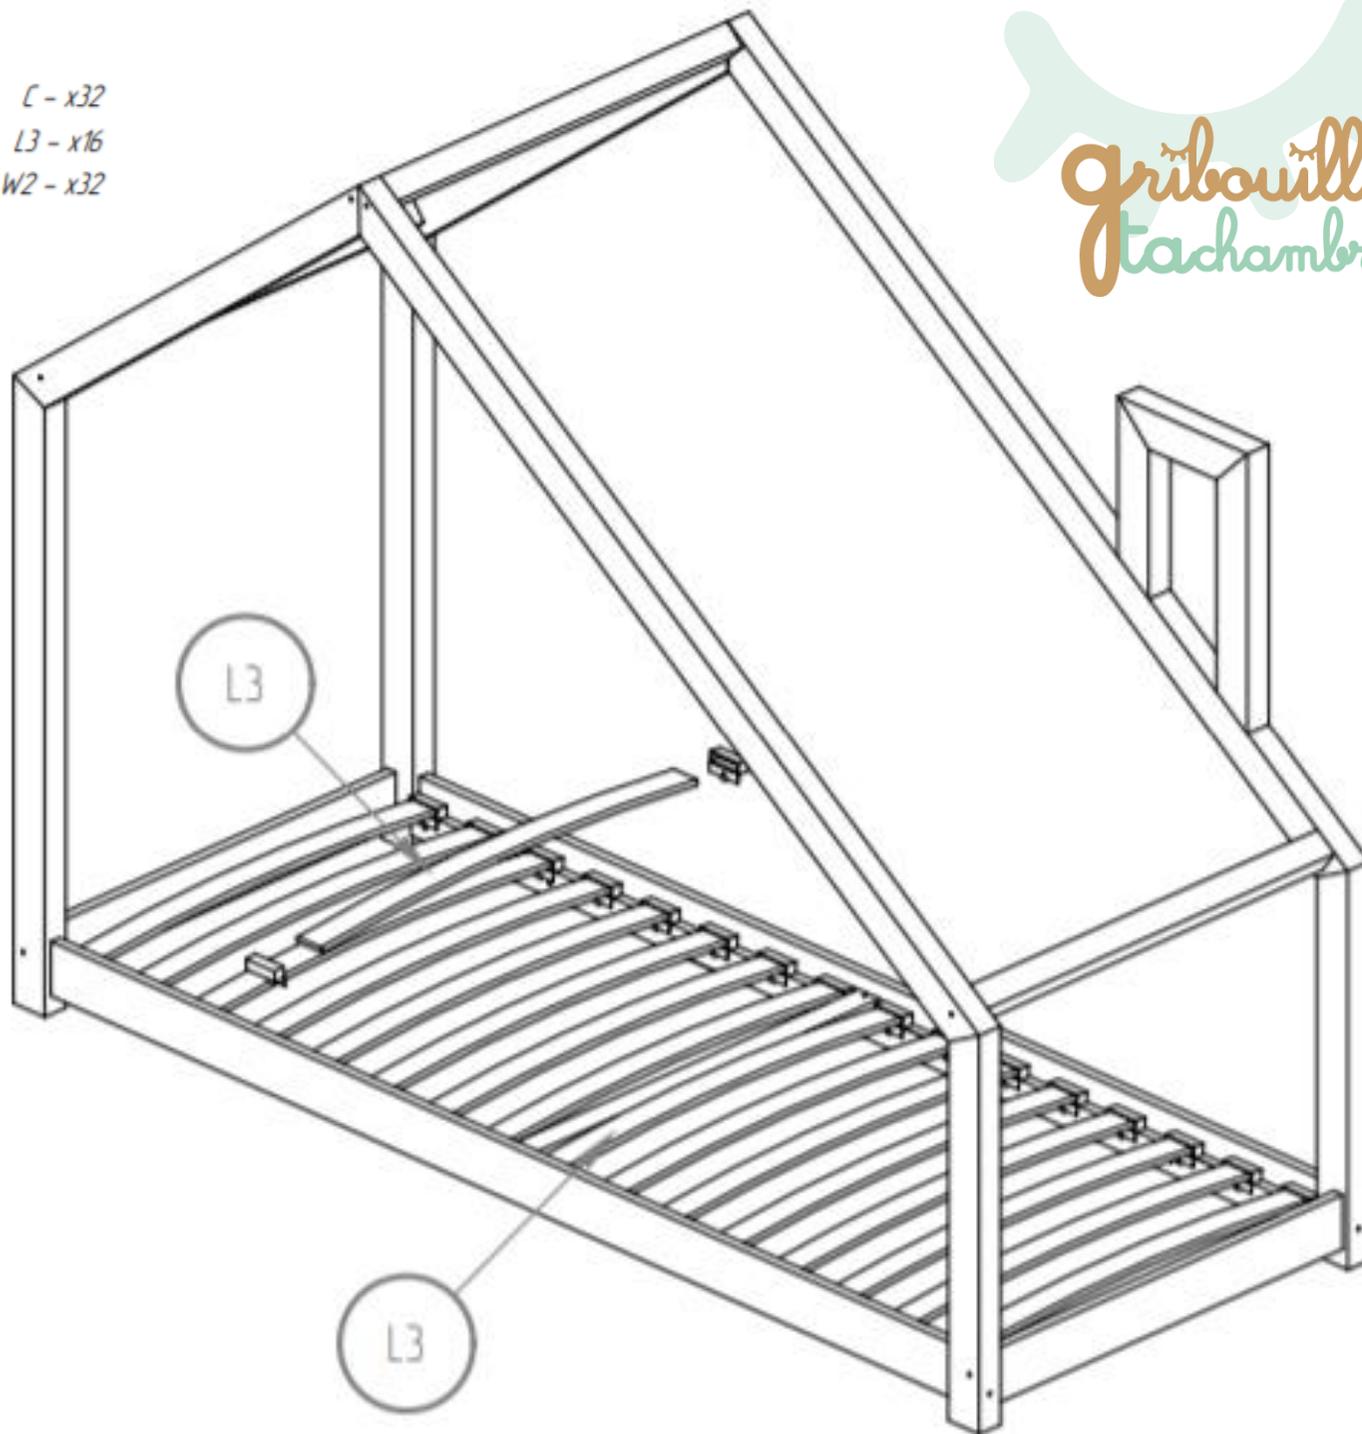

Insérer les lattes dans les caches plastiques. Le bombé de la latte vers le haut. Répartissez les lattes sur la longueur du lit puis fixez.

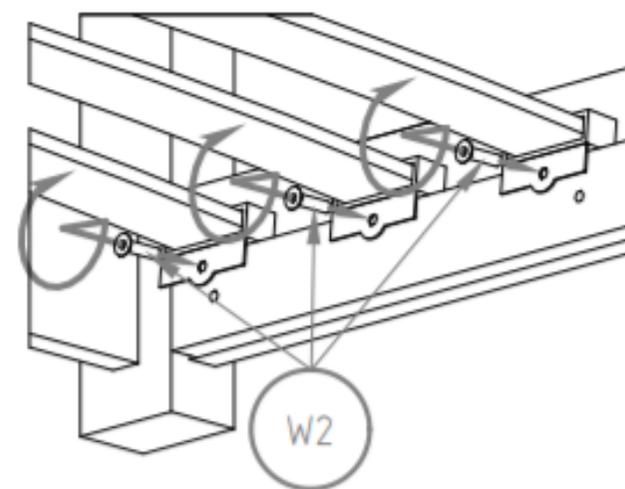

Annexe : lit avec barrières de sécurité. Positionnez l'entrée du côté de votre choix.

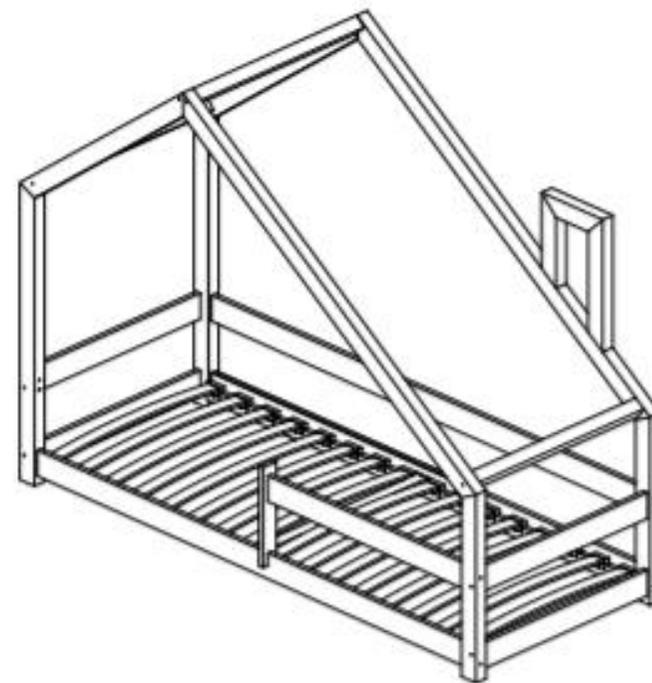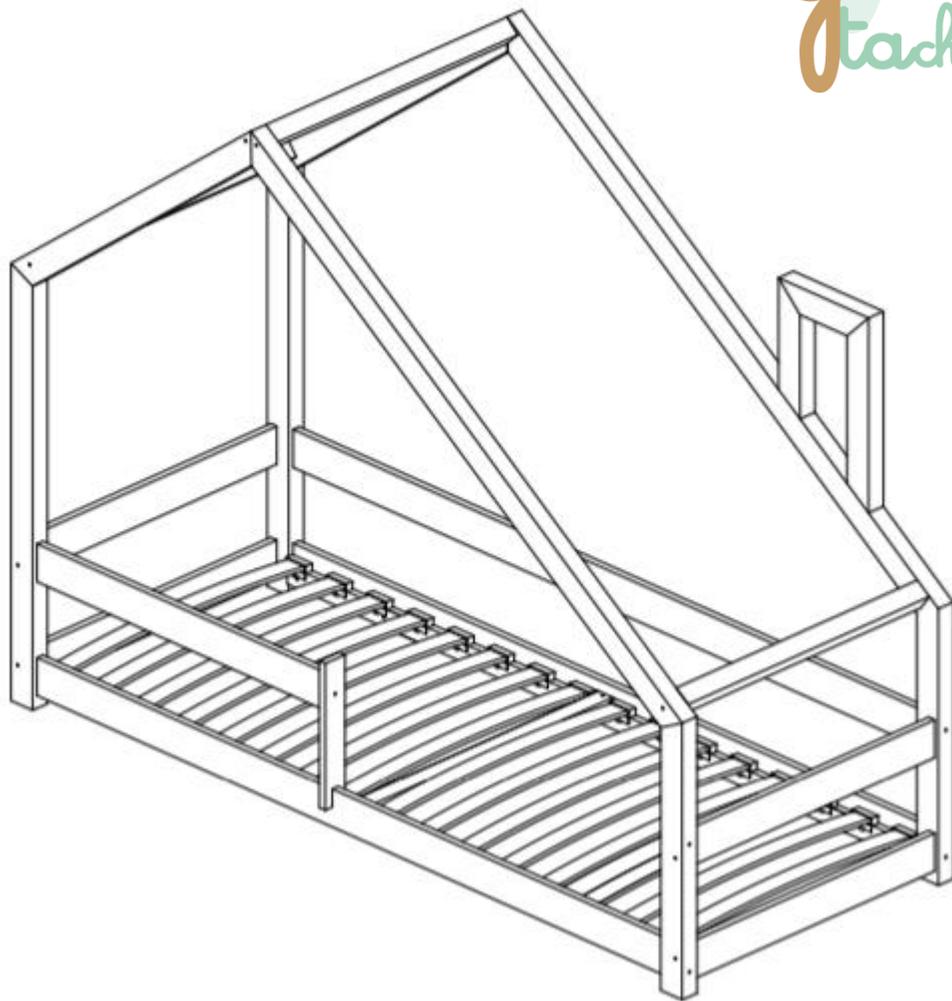

Lit garanti 2 ans dans le cadre d'une utilisation normale. En cas de besoin contacter GTC à l'adresse sav@gribouilletachambre.com en indiquant vos nom et numéro de commande.